I-O DATA

リモコンキット取扱説明書 **GV-RCKIT3**

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうござい ます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り 扱いをお願いいたします。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

□にチェックを付けながら、ご確認ください。

□ リモコン (1個)

□ 乾電池 (2本)

[単3形乾電池:動作確認用]

□ リモコン受光ユニット (1個) 「約1.5m]

▼ リモコン取扱説明書 (1枚)

■ユーザー登録について

ユーザー登録をする際に S/N(シリアル番号) が必要な場合があります。 S/N はリモコン受光ユニットに貼られているシールに印字されています。 S/N は 12 桁の英数字で構成されています。(例: ABC1234567ZX)

●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/

※ 箱・梱包材は、大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。 ※ イラストは、実物と若干異なる場合があります。

仕様

■ リモコン

電池	単3形乾電池 2本
サイズ	約53mm(W)×約24.2mm(D)×約200mm(H)
質量	約90g

■ リモコン受光ユニット

インターフェイス	USB Aコネクター (USB Ver.1.1準拠)
電源	+5V ±5%
使用温度範囲	+5 ~+35℃
使用湿度範囲	20~80% (結露なきこと)
消費電流(最大)	50mA以下
サイズ	約36.6(W)×約22(D)×約64mm(H)
	(ケーブル含まず)
ケーブル長	約1.5m
質量	約60g

ご販売店様へ

1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し 貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の

製品においては不要です。) 2.記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

使えるようにする

本製品を使えるようにするのに必要な手順を説明しています。

リモコン受光ユニットを接続する


↑ Windowsを起動します。

コンピュータの管理者 (Administrator) グループに属する ユーザーでログオンしてください。

2 パソコンのUSBポートに接続します。


❸ Windowsに認識されます。

自動的に認識は完了します。

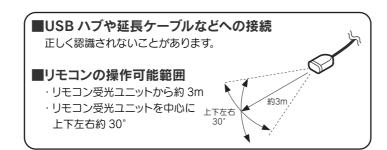

リモコンに電池を入れる

下の図のように単3形乾電池を入れてください。

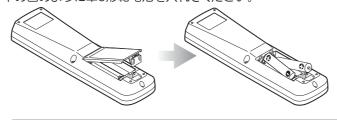

■以下のことにご注意ください

リモコンの動作不良および故障の原因となります。

また、裏の【必ずお守りください】の内容もご覧ください。

- 極性 (+) (-) を逆にしない
- ・指定された電池(単3形乾電池)以外を使わない
- ・交換の際は、電池を2本とも交換する
- ・充電式電池を使わない

1. く 呼ば内台 > 取扱説明書・本体系付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用 状態で改博した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修 理または、弊社の判断により同等品への交換いたします。修理のた め交換された本体もしくはユニット単位の酢品はお返しいたしませ

 ているがいの月代の別は休証の別家とはなりません。
 名. 〈修理依頼〉

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持 ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送 時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担 とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸 送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願

いいたしょう。 4. 〈**保証海の外**〉 保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。 2) 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。

- 3) 本保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄 (保証期間が無期限の製品は除く) など) が未記入の場合
- (18年前回/7無前間の学校的も係べ)など, かぶと、かぶなんの場合、または字句が悪き換えられた場合。 4) 火災、地震、水害、茶書、ガス害、塩害、その他の天変地 変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。 5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不
- 適当なため生じた故障もしくは損傷。 6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続して いる他の機器に起因する故障もしくは損傷。

- いる他の機能に起対する故障もしくは損傷。 り 取扱設明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。 9) その他等社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が無期限の製品においては、初回に導入した装置
- 5. < 弊补免责 >
- こ、自技のよび自技の損害について発程は一6. 〈保証有効範囲〉本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 「his warranty is valid only in Japan. *本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。


おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできま

本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。

本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。 本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。 本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

リモコンの主な操作

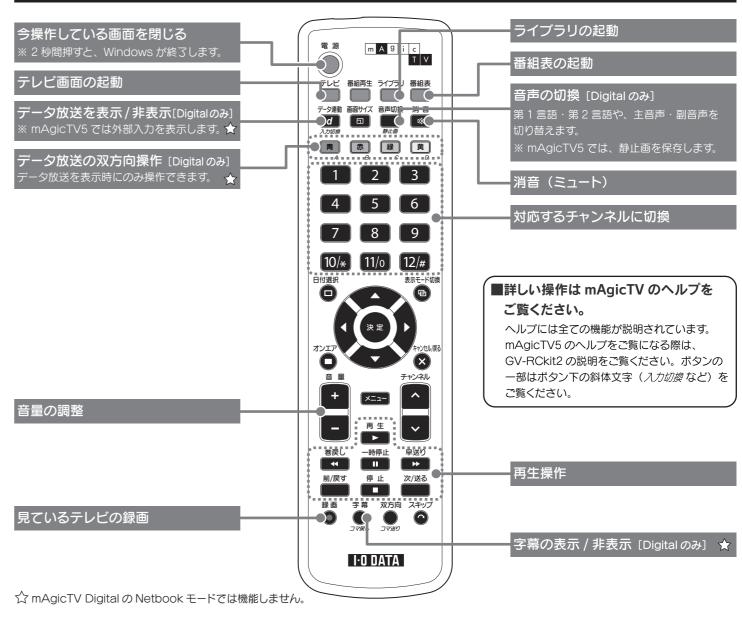

mAgicTV Digital と mAgicTV5 を併用する

リモコンで操作するmAgicTVを切り換える必要があります。

- します。
- **?**[スタート]→[(すべての) プログラム]→[I-O DATA] →[mAgicTVD]→[mAgicTV リモコン切り替えツー ル]をクリックします。
- ❸ リモコンで操作したい mAgicTV を選び、[OK] ボタン をクリックします。
- 介パソコンを再起動します。

パソコンをスタンバイから復帰させる (XPのみ)

電源ボタンを押すと、スタンバイしているパソコンが復帰するよう に設定できます。

①「システムのプロパティ」を開きます。 「スタート]→「マイコンピュータ]を右クリックし、表示され た[管理]をクリックします。

- [デバイスマネージャ]をクリックします。
- ☆ [ヒューマンインターフェイスデバイス] → [HID準拠コン] シューマ制御デバイス] をダブルクリックします。
- **(6)** 「電源の管理」 タブをクリックします。
- **⑦** [このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除 できるようにする] をチェックします。
- (3) [OK] ボタンをクリックします。
- **○** [HID準拠コンシューマ制御デバイス] が複数ある場合、 すべてにこの設定を行います。



必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、 必ず記載事項をお守りください。

それぞれの表示について



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能 性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理セン ターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても 有料修理となる場合があります。



電池に、以下のことを行わないでください。

発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因となります。

- 水などでぬらさない 禁止
- (+)(-) を逆に接続しない
- 定格条件以外での使用をしない 充電しない
- 火の中に入れたり、加熱したりしない
- 60℃以上の場所、車中に放置しない
- (+)(-)を金属類で短絡させたり、はんだ等を使用しない
- ネックレスやヘアピン等の金属類と一緒に持ち運ばない
- くぎを刺したり、分解・改造をしない
- 投げる、ハンマーで叩くなどの強い衝撃を与えない
- 電子レンジや高圧容器に入れない
- 容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わない



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの 周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正 しい手順でお使いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。 また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れが あります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示して いる警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。



本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、正し くお使いください。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 埜 ⊩



ぬれた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。



電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従って ください。

裕守

電池は、乳幼児の手の届くところに置かない



電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。 万一飲み込んだときは、ただちに医師の診断を受けて下さい。



本製品は、乳幼児の手の届くところに置かない

本製品の電池ぶたは飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。 万一飲み込んだときは、ただちに医師の診断を受けて下さい。



電池の液が漏れたときは、以下の指示に従ってください。

液が漏れた 漏れた液に触れないように注意しながら、ただちに下記 より離してください。

液が目に入った 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、 ただちに医師の診察を受けて下さい。

液が体や衣服に すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してくださ 付いた い。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談 してください。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げ るものです。



この記号は必ず行っていただき たい行為を告げるものです。

/ 注意

ケーブルについて

- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を引っ 掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不 良などの原因になります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれ によるデータ破壊などの原因になります。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。
- ケーブルにものを載せたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工 などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルか ら発煙したり火災の原因になります。



電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは取りだしてください。

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの 原因となります。万一、液漏れしたときは、乾いた布などで電池ケースの 周りをよく拭いてから、新しい電池を入れてください。

使用上のご注意

● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等雷波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して [V@I] 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

・直射日光のあたる場所

● 本製品は以下のような場所で保管・使用しない

故障の原因になることがあります。

振動や衝撃の加わる場所

・湿気やホコリが多い場所 温湿度差の激しい場所

・静電気の影響の強い場所 値いた場所

・熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)

・強い磁力・電波の発生する物の近く

(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

- ・水気の多い場所 (台所、浴室など)
- ・腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOx など)
- << 使用時のみの制限 >>
- ・保温、保湿性の高いものの近く

(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

- 本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
- 落としたり、衝撃を加えたりしない
- ・本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- ・本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

● 本体に付いた汚れを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- ・洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてお使いください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。 ・市販のクリーニングキットを使って、本製品のクリーニング作業を行わないでく ださい。故障の原因となります。

● 本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表 面・内部が結露する場合があります。

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

困ったときには

リモコンで操作できない

リモコン受光ユニットにリモコンを向けていない

リモコン受光ユニットにリモコンを向けて、リモコンを操作してください。

原因2

リモコン受光ユニットに強い光が当たっている

リモコン受光ユニットに直射日光や蛍光灯などの強い光を直接当ててい ないかをご確認ください。

リモコンの電池が古くなっている

【リモコンに電池を入れる】をご覧になり、電池を入れ替えてください。

原因4

mAgicマネージャ(Digital)が常駐していない

mAgic マネージャ (Digital) はリモコン操作を受け付けるために必要な ソフトウェアです。

パソコンを再起動し、mAgic マネージャ (Digital) を起動してください。

リモコンでスタンバイからの復帰ができない

必要な設定をしていない

原因1 反対面にある【パソコンをスタンバイから復帰させる】をご覧ください。

パソコンがこの機能に対応していない

パソコンがスタンバイ状態の時にUSBマウスなどをつなぎ、スタンバイ から復帰するかどうかをご確認ください。 これでもスタンバイから復帰しない場合、パソコンがこの機能に対応して いません。

本製品のお問い合わせ

まず、弊社ホームページをご覧ください。

サポート Web ページ内の「製品Q&A、News」をご覧ください。 サポートセンターに寄せられたお問い合わせより、トラブルシューティ ングを掲載しています。

http://www.iodata.jp/support/

2 それでも解決できないときは

サポートセンターにお問い合わせください。

住所:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社 076-260-3646 東京 03-3254-1036

※受付時間 9:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く FAX: 本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項

- ・お使いの弊社製品名 ・お使いのパソコンと周辺機器の型番
- · お使いの OS とアプリケーションの名称、バージョン、メーカー。
- ・トラブルの起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧 客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの 利用日的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き お客様の同章 なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

・保証期間中(ハードウェア保証書で確認できます)

無料修理いたします。

※ ハードウェア保証書に記載されている『保証規定』の【保障対象外】に 該当する場合は、有料となります。

・保証期間が終了している

有料で修理いたします。

※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくな

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。検討結果をご返 送ください。ご依頼いただかない場合、無料でご返送いたします。

■ メモに控え、手元に保管する

お送りいただく日時 ・お送りいただく製品名

・シリアル番号(製品に貼付されたシールに印字)

梱包する

※ご購入時の箱・梱包材をお使いいただくのが最善です。

- ・ご依頼いただく製品

返送先(住所/氏名/FAX番号)、日中にご連絡できる電話番号、ご使用環境 (機器構成、OSなど)。故障状況(どうなったか)

〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地


株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛 ※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様

返送

※ ただし、有料の場合や修理内容によっては、時間が掛かる場合があります。

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムな どの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設 備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設 備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、 社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御シ ステムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全
- を期されるようご注意願います。 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負い かねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等 を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or
- after-service for this product outside Japan.) 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
- 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますので ご了承ください。
- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

● mAgicTV および mAgicTV の名称・ロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ● Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。



この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用



修理

ご依頼

● 修理金額

る場合があります。

・有料修理と判定した場合

※ FAX番号をお知らせいただくと、修理金額をFAXでご連絡差し上げます。

以下を厳重に梱包してください。

- 必要事項を記入したハードウェア保証書
- ・下の情報が記入された紙

送付

アイ・オー・データ第2ビル

ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

- 【ご注章】





デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホ ー ム ベ ー ジ: http://www.iodata.jp/support/ 2008 11 25 発行 Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.